SAMSUNG

GT-E3210

الهاتف الجوال
دليل المستخدم

- قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.
- يتضمن هذا المنتج برنامج مجاني/مفتوح المصدر محدد. تتوفر المصطلحات المتطابقة الخاصة بالتراخيص، وإخلاء المسؤولية، والإشعارات، والملاحظات على موقع ويب الخاص بـ Samsung على العنوان opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33129A
Arabic. 03/2011. Rev. 1.2

احتياطات السلامة

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مآخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيد مبتلة

لا تلامس الدائرة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم إيون (لي إيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لابد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الرديائير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في محطات إعادة التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية.
- لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعا أو التقليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيدا عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

لا تضع بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكه، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمة أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.

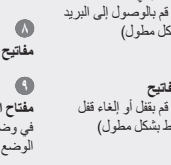

- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

حماية السمع

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تطلي الجهاز

فالدهان قد يعوق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع الهاتف من أن يعمل بشكل صحيح. إذا كنت تشكو من حساسية من طلاء أو من أجزاء معدنية بالجهاز، توقف عن استخدام الجهاز وقم باستشارة الطبيب.

عند تنظيف جهازك

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة أو بممحاة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغير الموائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة

سامسونج غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية.

تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٧١٥ واط/كجم.

وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائيا متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

CE0168

تصميم الهاتف

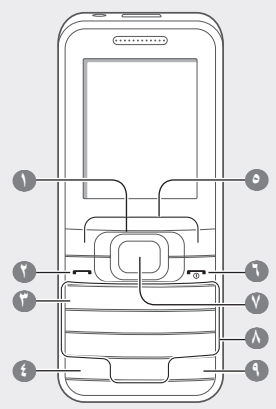

١ مفتاح التنقل في الاتجاهات الأربعة
في وضع الجاهزية، يستخدم في الوصول إلى القوائم المعرفة بواسطة المستخدم؛ قم بإجراء مكالمة زائفة (لأسفل)، في وضع القائمة، يستخدم في التحرك خلال خيارات القائمة حسب مزوّد الخدمة الخاص بك، قد تختلف الشاشة الرئيسية الافتراضية أو القوائم المعرفة مسبقًا
انظر «إجراء مكالمات زائفة»

٢ مفتاح الاتصال
إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في وضع الجاهزية، قم باسترداد المكالمات والرسائل الخاصة بك.
انظر «تنشيط وإرسال رسالة طوارئ»

٣ مفتاح خدمة البريد الصوتي
في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى البريد الصوتي (اضغط بشكل مطول)

٤ مفتاح قفل لوحة المفاتيح
في وضع الجاهزية، قم بقفل أو إلغاء قفل لوحة المفاتيح (اضغط بشكل مطول)

٥ مفتاح الاختصار
تنفيذ الإجراءات المشار إليها بأسفل شاشة العرض

٦ مفتاح التشغيل/الإنهاء
تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (الضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، إلغاء إدخال والرجوع إلى وضع الجاهزية

٧ مفتاح التأكيد
تحديد خيار القائمة المحدد أو تأكيد إدخال؛ في وضع الجاهزية، أو الوصول إلى وضع القائمة، أو تشغيل مستعرض الويب (اضغط بشكل مطول)
حسب مزوّد الخدمة الخاص بك أو حسب منطقتك. قد يعمل المفتاح بشكل مختلف

٨ مفاتيح الحروف والأرقام

٩ مفتاح الوضع صامت
في وضع الجاهزية، تنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع صامت (اضغط بشكل مطول)

يعرض هاتفك مؤشرات الحالة التالية بأعلى الشاشة:

الرمز	الوصف
	قوة الإشارة
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	مكالمة جارية
	البلوتوث فعال
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	راديو FM قيد التشغيل
	توقف راديو FM
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	مزامنة مع الكمبيوتر
	المنبه فعال

الرمز	الوصف
	استعراض الويب
	الاتصال بصفحة ويب محمية
	تحويل المكالمات فعال
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	مستوى شحن البطارية

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

١. أخرج الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM أو USIM.

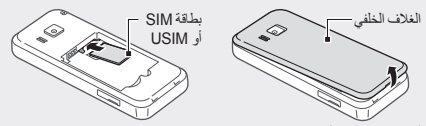

٢. أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

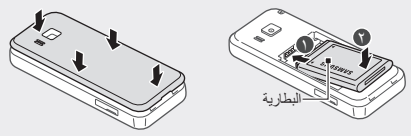

شحن البطارية

١. قم بتوصيل الشاحن المرفق.

٢. عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل مهيئ السفر أولاً. وإلا، قد يتلف الهاتف.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

يقبل هاتفك بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب مصنّع أو نوع بطاقة الذاكرة).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة على جانب الهاتف.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤. أغلق الغطاء الموجود على فتحة بطاقة الذاكرة.

الرموز الإرشادية

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
←	**يتبعه**: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** (يمثل **الرسائل**، تتبعها **إنشاء رسالة**)
[ ]	**قوسين مربعين**: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [ ] (تمثل مفتاح التشغيل/الإنهاء)
< >	**قوسين زاويين**: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <**موافق**> (تمثل المفتاح الأساسي **موافق**)

تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول [ ].

٢. أدخل رمز PIN واضغط على <**تأكيد**> (إذا لزم الأمر).

٣. عندما يفتح معالج الإعداد، قم بتخصيص هاتفك حسب الحاجة باتباع الشاشة.

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

النفاذ إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى وضع القائمة.

يمكنك الضغط على مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع القائمة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

٢. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.

٣. اضغط على <**اختيار**>، <**موافق**>، أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.

٤. اضغط على <**رجوع**> للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على [ ] للعودة إلى وضع الجاهزية.

- عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

إجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ].

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى صوت نغمة الرنين

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. تنقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتعديل مستوى الصوت لنغمة الرنين.

٣. اضغط على <**تعديل**> ← **درجة الصوت** ← **منبه المكالمة**.

٤. تنقل إلى اليسار أو اليمين لتعديل مستوى درجة الصوت واضغط على <**حفظ**>.

لتعديل مستوى درجة الصوت أثناء المكالمة

أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو أسفل لتعديل مستوى الصوت.

في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

لتغيير نغمة رنين الوضع الحالي

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. تنقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين.

٣. اضغط على <**تعديل**> ← **نغمة رنين المكالمة الصوتية** أو **نغمة رنين مكالمة الفيديو**.

٤. حدد نغمة رنين.

للتبديل إلى وضع آخر

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. حدد الوضع الذي تريده.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ].

٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع المكالمة.

٣. انتقل إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد لعرض تفاصيل المكالمة أو [ ] للاتصال بالرقم.

استخدام الشاشة الرئيسية الذكية

تتيح الشاشة الرئيسية الذكية لك الوصول إلى التطبيقات المفضلة والأسماء وعرض الأحداث أو المهام الواردة. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية الذكية لملاءمة التفضيلات والاحتياجات الخاصة بك.

عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا يعمل مفتاح التنقل كاختصارات.

لتخصيص الشاشة الرئيسية الذكية

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية**.

٢. اضغط على <**تعديل**>.

٣. حدد العناصر المراد عرضها على الشاشة الرئيسية الذكية.

٤. اضغط على <**خيارات**> ← <**حفظ**>.

٥. اضغط على مفتاح التأكيد.

يمكنك تغيير شاشة الجاهزية إلى نمط آخر. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية** وتنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى النمط الذي تريده.

للوصول إلى عناصر جاهزية الشاشة الذكية

اضغط على مفتاح التنقل للتنقل خلال العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية الذكية واضغط على مفتاح التأكيد لتحديد أحد العناصر. تتوفر العناصر التالية.

قد تختلف العناصر المتاحة حسب مزوّد الخدمة الخاص بك.

- **شريط أدوات الاختصارات**: قم بالوصول إلى تطبيقاتك المفضلة. يمكنك تخصيص شريط أدوات الاختصارات حسبما تريد.
- **أصدقائي**: قم بالوصول إلى الأسماء المحفوظة في قائمة الأرقام المفضلة.
- **ساعة مفردة**: قم بعرض الوقت والتاريخ الحاليين.
- **مسجل PIMs**: قم بالوصول إلى أحداث ومهام التقويم الواردة.
- **ساعة ثنائية**: قم بعرض التوقيت المحلي والتوقيت العالمي.
- **Facebook/Twitter**: الوصول إلى آخر التحديثات.
- **التقويم الشهري**: قم بعرض التقويم الشهري.

لتخصيص شريط أدوات الاختصارات

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية**.

٢. اضغط على <**تعديل**>.

٣. تنقل إلى **شريط أدوات الاختصارات** واضغط على <**خيارات**> ← **تعديل الاختصارات**.

٤. حدد قائمة لتغييرها أو موقع فارغ واضغط على <**تعديل**>.

٥. حدد القوائم التي تريدها.

اضغط على مفتاح التنقل جهة اليمين لتحديد القوائم الفرعية (إذا لزم الأمر).

٦. اضغط على <**حفظ**>.

إدخال نص

لتغيير وضع إدخال النص

- اضغط بشكل مطول على [#] للتحويل بين الوضعين T٩ و ABC.
- اضغط على [#] لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم.
- اضغط على [*] للتحول إلى وضع الرمز.
- اضغط بشكل مطول [*] لتحديد وضع إدخال أو تغيير لغة الإدخال.

الوضع T٩

١. اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.

٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على [0] لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة.

الوضع ABC

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

وضع الرقم

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

وضع الرمز

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

- لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنقل.
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، اضغط على <**مسح**>. لحذف الحروف بسرعة، اضغط بشكل مطول على <**مسح**>.
- لإدخال مسافة بين الحروف، اضغط على [0].
- لإدخال علامات ترقيم، اضغط على [1].

إضافة اسم جديد

موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة قد يكون معد بشكل مسبق وذلك وفقًا لموفر الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع الجاهزية، حدد **الأسماء** ← <**خيارات**> ← **الضبط** ← **حفظ الأسماء الجديدة في** ← موقع ذاكرة.

١. في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على <**خيارات**>.

٢. حدد **إضافة إلى الأسماء** ← **إنشاء اسم** ← موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).

٣. حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).

٤. أدخل معلومات جهة الاتصال.

٥. اضغط على مفتاح التأكيد لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إرسال وعرض الرسائل

لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة**.

٢. أدخل رقم مستقبل وتنقل إلى الأسفل.

٣. أدخل نص رسالتك. انظر «إدخال نص».

لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.

لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.

٤. اضغط على <**خيارات**> ← **إضافة وسائط** وأضف عنصراً.

٥. اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرسالة.

لعرض نص أو رسائل وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.

٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة

لعرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الفيديو** ← ملف فيديو.

الاستماع إلى الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد **موسيقى**.

٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣. تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	إيقاف العرض مؤقتاً أو استئنافه
التنقل	• يسار: إعادة تشغيل العرض؛ التجاوز للخلف (اضغط خلال ٢ ثانية)؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول) • يمين: التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (ضغط بشكل مطول) • أعلى/أسفل: تعديل مستوى الصوت

استمع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل سماعة راس بالهاتف.

٢. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **راديو FM**.

٣. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء راديو FM.

٤. اضغط على <**نعم**> لبدء التوليف التلقائي.

يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتاحة وحفظها تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي.

٥. التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
التنقل	• يسار/يمين: البحث عن محطة راديو متوفرة (اضغط بشكل مطول)، تغيير التردد. • أعلى/أسفل: تعديل مستوى الصوت

٥. اضغط على <**بحث**> لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.

يمكنك أيضاً إدخال أرقام الهواتف متضمناً رمز البلد (مصحوباً بـ **+**) في قائمة المستقبلون. تخطى إلى الخطوة رقم ٨.

٦. حدد اسماً.

٧. حدد رقماً (إذا لزم الأمر).

٨. عند الانتهاء من ضبط المستقبلون، اضغط على المفتاح «التأكيد» لحفظ المستقبلون.

٩. انتقل إلى الأسفل وأدخل اسم المرسل.

١٠. اضغط على مفتاح التأكيد ← <**قبول**>.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك للمساعدة.

لتنشيط رسالة الطوارئ

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.

٢. اضغط على <**تغيير**> لتحديد **مفعل**.

٣. انتقل إلى الأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبلون.

٤. اضغط على <**بحث**> لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.

يمكنك أيضاً إدخال أرقام الهواتف متضمناً رمز البلد (مصحوباً بـ **+**) في قائمة المستقبلون. تخطى إلى الخطوة رقم ٧.

٥. حدد اسماً.

٦. حدد رقماً (إذا لزم الأمر).

٧. عند الانتهاء من ضبط المستقبلون، اضغط على المفتاح «التأكيد» لحفظ المستقبلون.

٨. تنقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

٩. اضغط على<**رجوع**> ← <**نعم**>.

لإرسال رسالة طوارئ

١. مع قفل المفاتيح، اضغط على [ ] أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقاً.

٢. للخروج من الوضع طوارئ، اضغط على [ ].

استخدام الكاميرا

لالتقاط الصور

١. في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.

٣. اضغط على مفتاح التأكيد لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائياً.

٤. اضغط على <**رجوع**> لالتقاط صورة أخرى (الخطوة ٢).

لعرض الصور

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← ملف صورة.

لالتقاط فيديو

١. في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على <**خيارات**> ← **مسجل الفيديو** للتبديل إلى كاميرا الفيديو.

٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.

٥. اضغط على <**إيقاف**> لإيقاف التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

إجراء مكالمات زائفة

عندما تتاح لك إمكانية محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

لتنشيط ميزة المكالمة الزائفة

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **إتصال** ← **مكالمة زائفة** ← **المفتاح المختصر للمكالمة الزائفة** ← **مفعل**.

لإجراء مكالمة مزيفة

- في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على مفتاح التنقل لأسفل.
- عندما تكون المفاتيح مقفلة، اضغط على مفتاح التنقل إلى الأسفل أربع مرات.

تنشيط متعقب الهاتف

لتنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته. لتنشيط متعقب الهاتف،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.

٢. أدخل كلمة مرور الهاتف واضغط على <**موافق**>.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى **متعقب الهاتف**، ستتم مطالبتك بإنشاء وتأكيد كلمة مرور.

٣. اضغط على مفتاح التأكيد لتحديد **مفعل**.

٤. انتقل إلى الأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبلين.